Panasonic

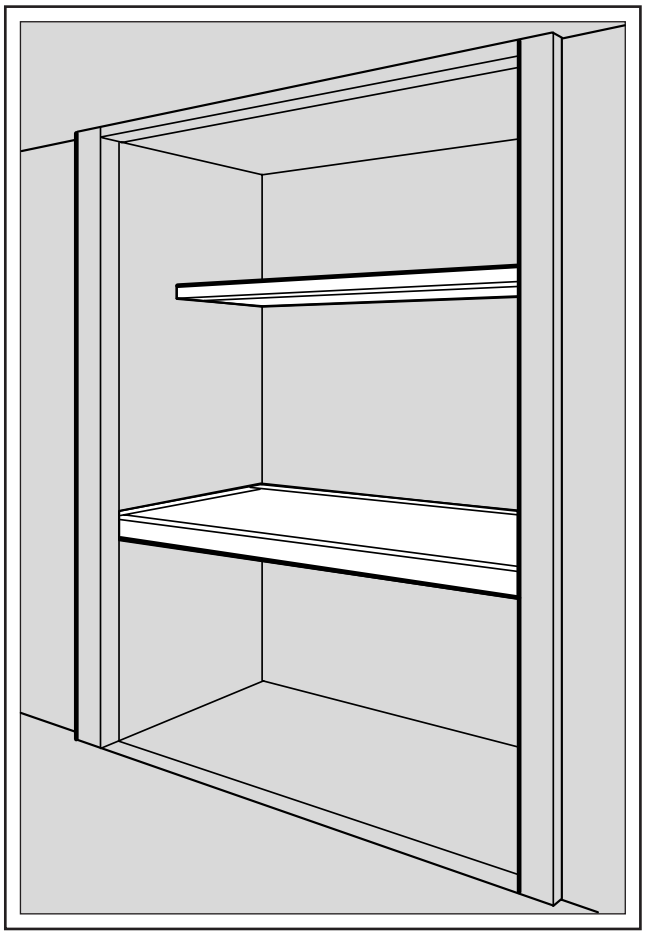

施工・取扱説明書

押入れ中段・枕だな

■施工前にこの施工説明書を必ずお読みのうえ、正しく施工してください。
■取扱説明書は7ページをご覧ください。
■梱包材や残材は、法律に従って適切に処理してください。

この施工説明書は施工後、必ずお客様へお渡しください。
後ろに取扱説明書が付いております。

もくじ

■安全上のご注意
■部材・部品表 …… 2
■各部のなまえ …… 3
■施工のしかた …… 3
■施工後の確認 …… 6
■製品寸法図 …… 6
■取扱説明書 …… 7
■保証書 …… 裏表紙
■保証とアフターサービス …… 裏表紙

施工説明編

安全上のご注意　必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

⚠注意

禁止	●施工時に商品仕様を変えるような加工をしない 仕様を変えると、けがをするおそれがあります。	必ず守る	●必ず指定の金具やねじにて施工する 商品を確実に固定できず、破損・落下・転倒によりけがをするおそれがあります。	必ず守る	●下地桟への固定を確実に行う 商品の破損・落下・転倒によりけがをするおそれがあります。

施工上のご注意

●水平な場所に平積みする

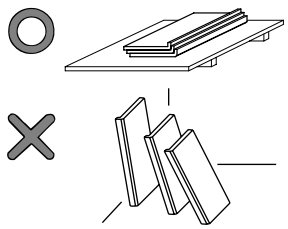

●荷崩れ、衝撃に注意する

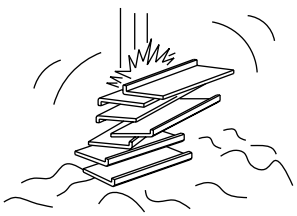

●水、湿気に注意する

●高温に注意する

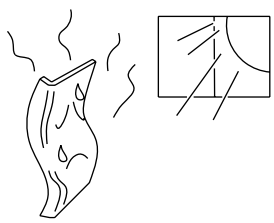

部材・部品表

〔寸法単位:mm〕

商品に梱包されている部材・部品は下表の通りです。梱包の内容をご確認ください。　※（　）寸法はメーターモジュールの場合
※品番中の□にはシナ木目の場合**S**、ホワイトの場合**W**が入ります。　〈　〉寸法は1.5間の場合

部材・部品名 ＼ 間口 品番			中段							枕だな						
			0.5間	0.75間	1間	1.5間	メーターモジュール			0.5間	0.75間	1間	1.5間	メーターモジュール		
							1M	1.5M	2M					1M	1.5M	2M
			KRPN 33T□	KRPN 34T□	KRPN 36T□	KRPN 39T□	KRPN 3M3T□	KRPN 3M4T□	KRPN 3M6T□	KRPN 13T□	KRPN 14T□	KRPN 16T□	KRPN 19T□	KRPN 1M3T□	KRPN 1M4T□	KRPN 1M6T□
棚板 中段			1 W900	1 W1350	1 W1810	1 W2700	1 W960	1 W1430	1 W1930	—	—	—	—	—	—	—
枕だな			—	—	—	—	—	—	—	1 W900	1 W1350	1 W1810	1 W2700	1 W960	1 W1430	1 W1930
受け桟	背面用	L 900	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
		L1350	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
		L1810	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
		L2700	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
		L 960	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—
		L1430	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—
		L1930	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
	側面用	L 753	2	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		L 858	—	—	—	—	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—
		L 318	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	2	—	—	—
		L 358	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2
雑巾摺	背面用	L 900	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
		L1350	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
		L1810	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
		L2700	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
		L 960	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—
		L1430	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—
		L1930	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
	側面用	L 810	2	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		L 915	—	—	—	—	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—
		L 375	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	2	—	—	—
		L 415	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2
支え柱		L840	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
隅木		L40	1	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—
部品表	受け桟取付ねじ 皿⊕ φ4.2×75		9	10	11	13	9	10	11	7	8	9	11	7	8	9
	L金具		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	L金具取付ねじ バインド⊕ φ3.8×25		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	バインド⊕ φ3.8×40		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	支え金具		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
	支え金具取付ねじ		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—
	皿⊕ φ4.5×10															
	皿⊕ φ4.5×40		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—

各部のなまえ

※洋服パイプセットは別売です。



※枕だな1.5間のみ使用。

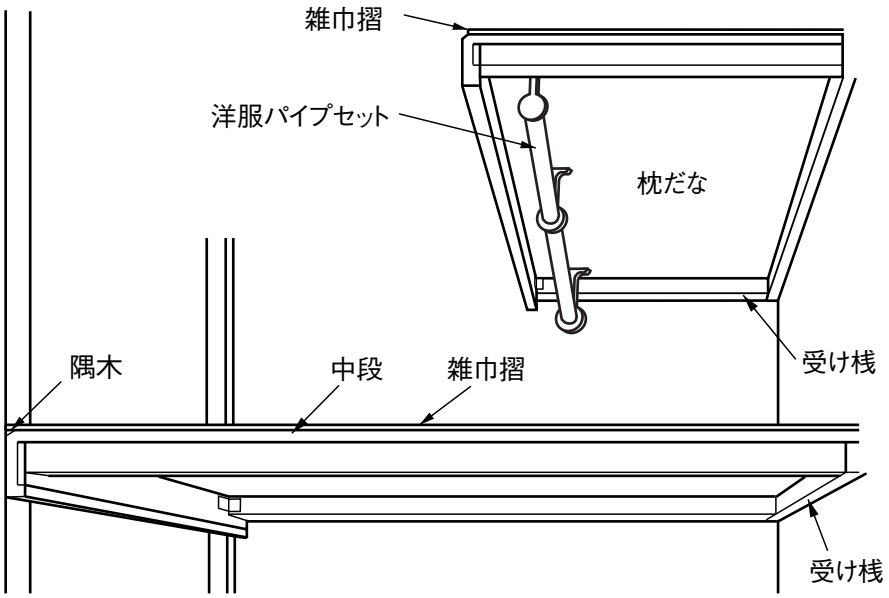

施工のしかた

〔寸法単位:mm〕

施工前の準備

1. 下地桟の確認

受け桟の取り付け位置に下地桟があることを確認してください。

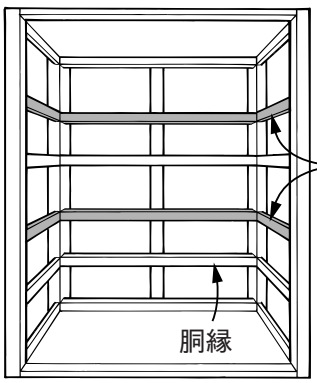

2. 水準線を引く

受け桟の取り付け位置に水準線を引く。

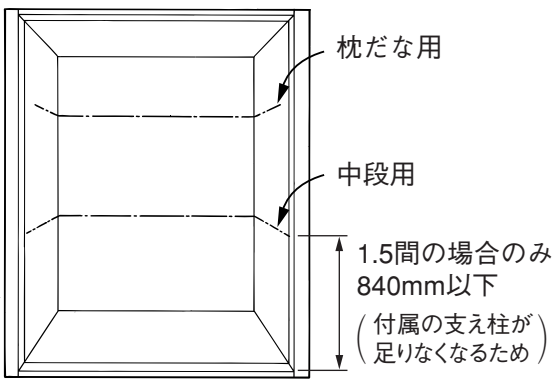

1 中段・枕だなの切断

押入れ内寸法に対し、「幅、奥行き−3mm」を目安に切断する。

注意

洋服パイプを取り付ける場合、枕だなの奥行きは切断しないでください。

(ただし、メーターモジュールの場合、奥行き375mmまではカット可能です。)

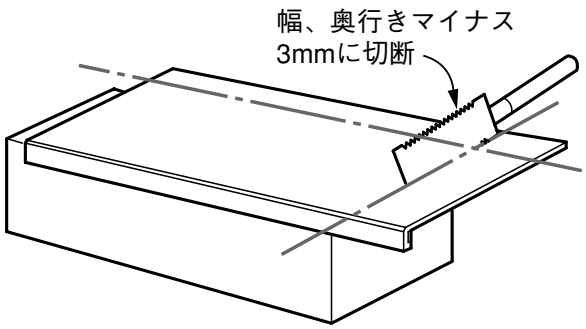

大壁の場合（柱がない場合）

2 受け桟の取り付け

水準線に合わせ、受け桟を取り付ける。
※φ3で下穴を開けてから、ねじを固定してください。

注意 ●付属のねじを使用してください。
●受け桟の水平を確認してください。

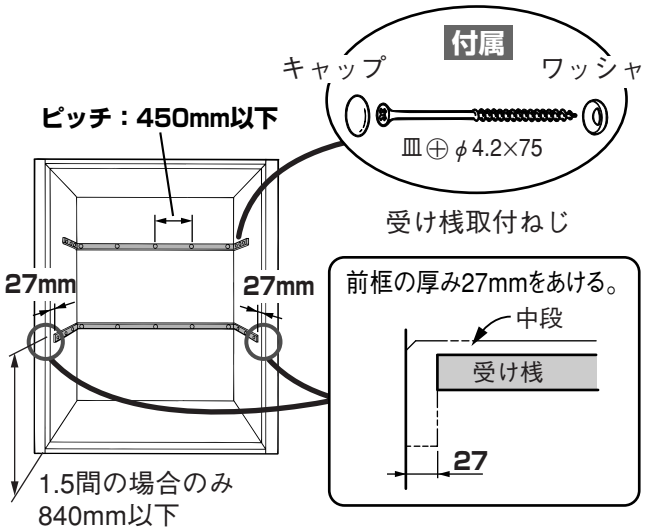

3 中段・枕だなの設置

1. 中段・枕だなを受け桟にのせる。
2. L金具で、中段・枕だなの框と受け桟を固定する。

注意 必ず框と受け桟をL金具で固定してください。

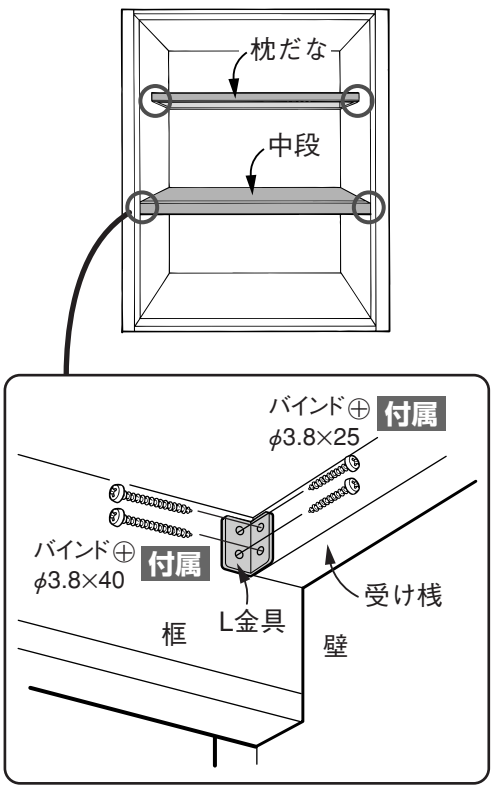

真壁の場合（柱がある場合）

2 受け桟の取り付け

水準線に合わせ、受け桟を取り付ける。
※φ3で下穴を開けてから、ねじを固定してください。

注意 ●付属のねじを使用してください。
●受け桟の水平を確認してください。

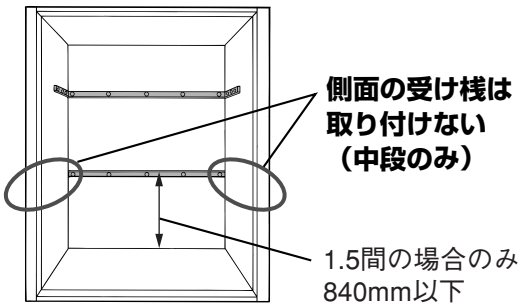

3 中段・枕だなの設置

1. 枕だなを受け桟にのせる。
2. L金具で、枕だなの框と受け桟を固定する。（左記参照）
3. 中段を背面の受け桟にのせ、中段の内側から框と柱を釘固定する。

注意
中段が落下しないように必ずシャコ万や支え柱（現場調達）で仮固定してから中段と柱を固定してください。

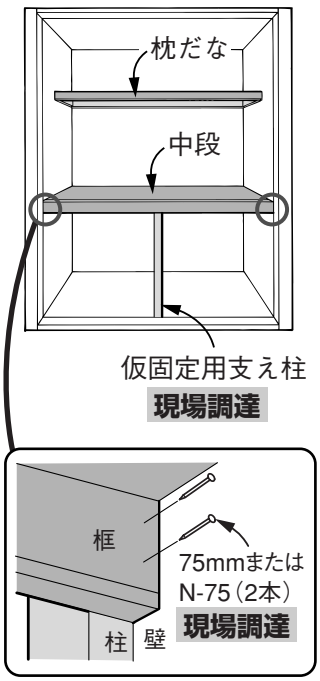

4. 側面の受け桟を取り付ける。

注意 下穴を開けてからねじを固定してください。

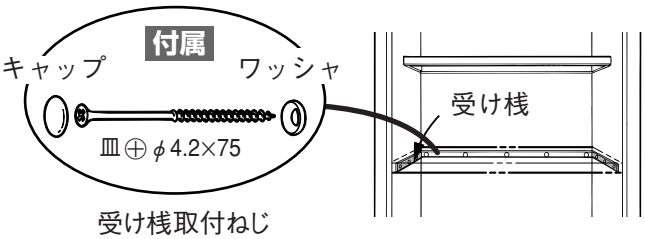

〈1.5間の場合〉※大壁・真壁共通

中段に支え柱、枕だなに支え金具を取り付ける。

中段：支え柱 付属

中段下の中央部に合釘と、釘またはねじで、支え柱を取り付ける。

支え柱取り付け範囲

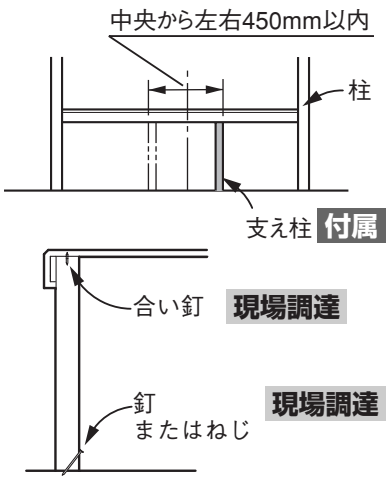

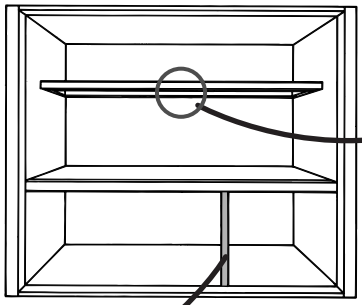

枕だな：支え金具 付属

枕だなの下面に合わせて、支え金具を受け桟に取り付ける。

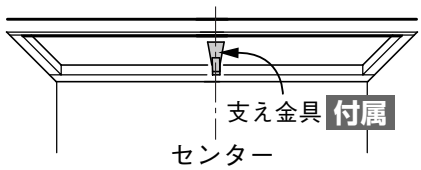

注意 必ず受け桟の中央に取り付ける。

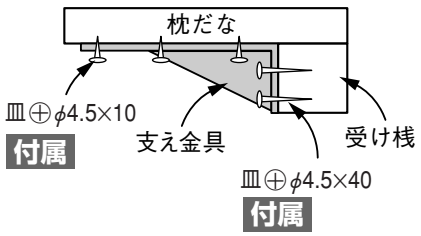

4 中段・枕だなの固定

中段・枕だなと受け桟をねじで固定する。

注意

ねじは壁面から15mm以内の位置に固定してください。

15mmをこえると、雑巾摺に隠れません。

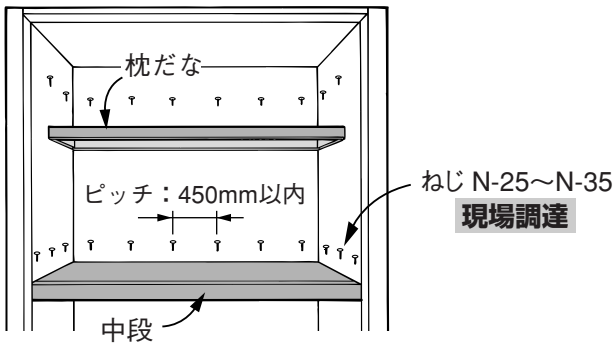

5 雑巾摺・隅木（真壁の場合）の取り付け

1. 雑巾摺をすき間、ねじ跡を隠すように取り付ける。

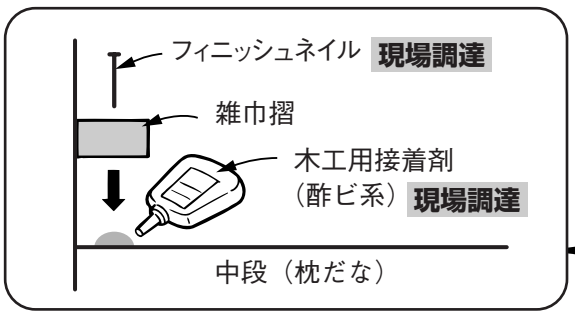

注意 フィニッシュネイルの頭が飛び出さないように施工してください。

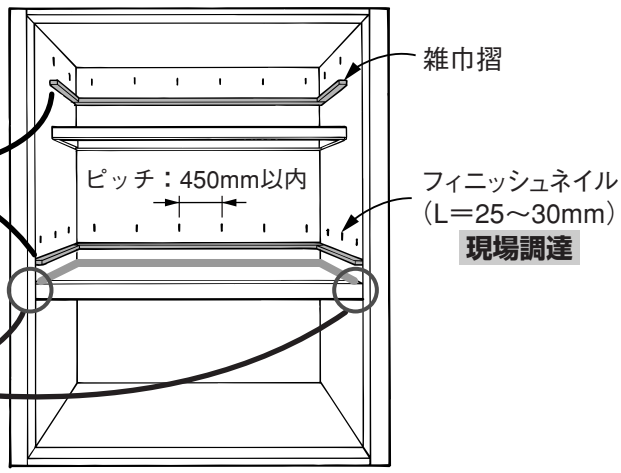

真壁の場合（柱がある場合）

2. 隅木を雑巾摺に合わせて切断し、木工用接着剤（酢ビ系：現場調達）で取り付ける。

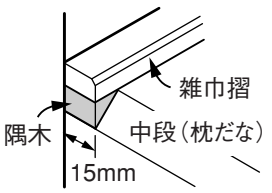

6 施工終了後の清掃、養生

ほうき、固くしぼった布などで掃除してください。

注意 シンナーなどの溶剤は使用しないでください。

施工後の確認

チェック項目	チェック
ささくれ・ねじなどの飛び出しはありませんか？	
中段、枕だなが確実に固定されていますか？	
梱包用段ボールなどで養生しましたか?	

製品寸法図

〔寸法単位:mm〕

■中段

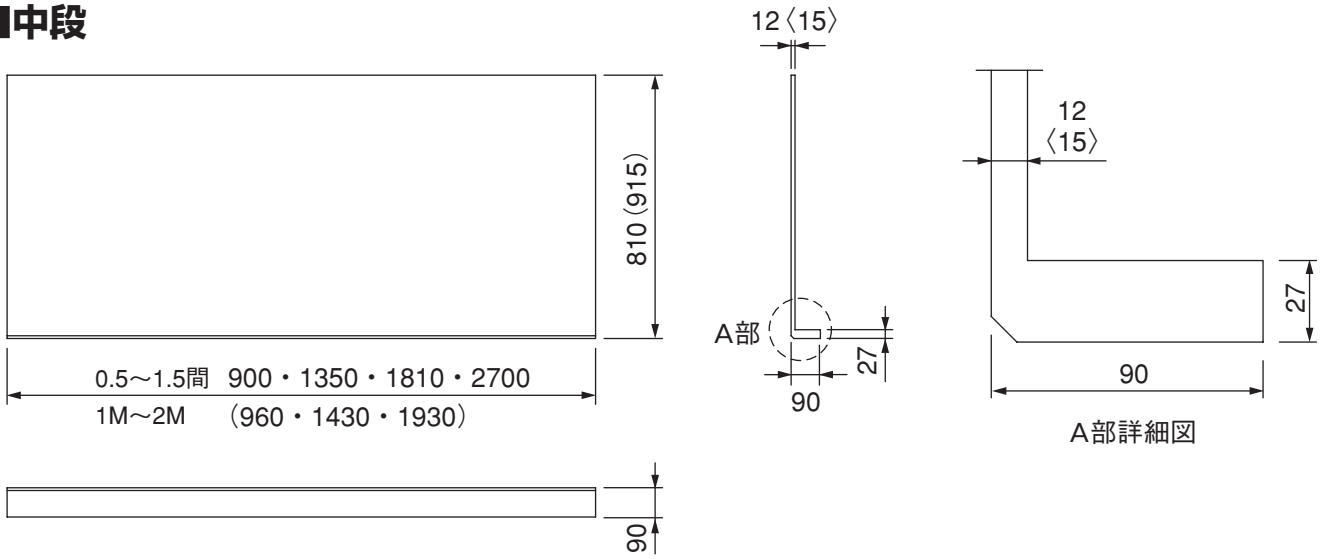

A部詳細図

■枕だな

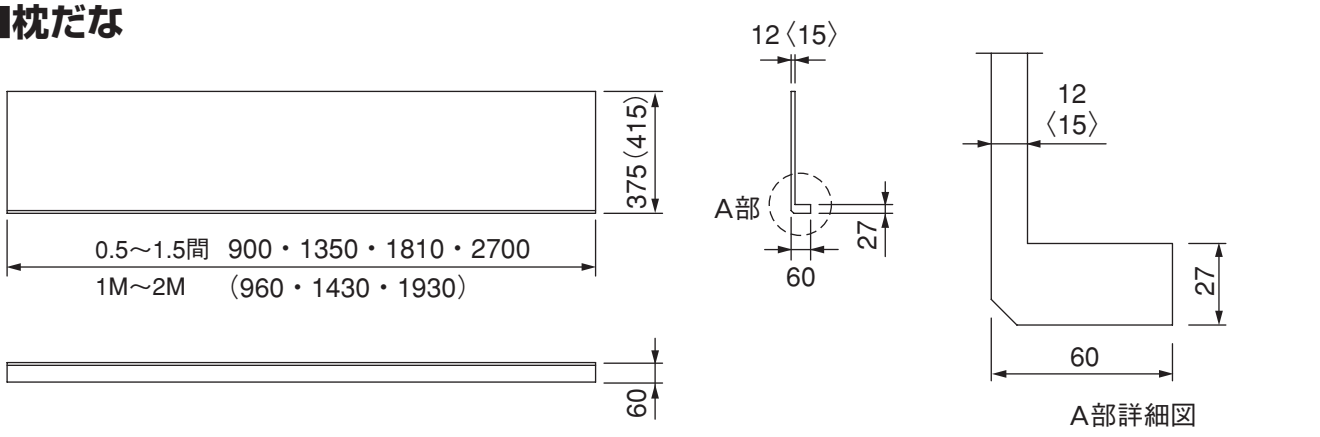

A部詳細図

※（ ）寸法はメーターモジュール寸法
〈 〉寸法は1.5間の厚み寸法